


META



DE Sicherheitshinweise

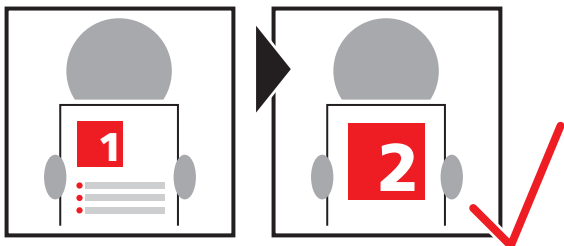

Zu Ihrer Sicherheit!

Lesen und befolgen Sie die vollständigen Sicherheitshinweise in diesem Heft aufmerksam. Befolgen Sie die Anweisungen in den beiliegenden Anleitungen und die des META Fachpersonals. Nicht-beachten kann zu Verletzungen und Sachschäden führen. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen und Inspektions- oder Demontearbeiten auf.

Erläuterung der Warnstufen:

GEFAHR! Kennzeichnet Gefahren, die schwere und/oder tödliche Verletzungen zur Folge haben.



WARNUNG! Kennzeichnet Gefahren, die schwere und/oder tödliche Verletzungen zur Folge haben können.



VORSICHT! Kennzeichnet Gefahren, die zu Verletzungen oder Gesundheitsgefährdungen führen können.



HINWEIS! Kennzeichnet Gefahren, die zu Sachschäden führen können.

HINWEIS! Beachten Sie die Symbolerklärungen am Anfang der jeweiligen Montageanleitung **3**.

Sicherheitshinweise:

WARNUNG! Montage-, Inspektions- und Demontearbeiten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden, die mit den Produktmerkmalen, den Sicherheitshinweisen sowie den geltenden Unfallverhütungsvorschriften vertraut sind und diese befolgen.

WARNUNG! Machen Sie sich vor Montagebeginn mit dem Produkt vertraut und wenden Sie sich bei Unklarheiten und Fragen an Ihren Lieferanten.

Hinweis! Prüfen Sie vor der Montage den gesamten Lieferumfang auf Vollständigkeit. Nutzen Sie dafür den Lieferschein. Liegt der Lieferschein nicht vor, wenden Sie sich an den Projektleiter.

WARNUNG! Nationale und regionale Normen und Vorschriften sind in jedem Fall vorrangig zu befolgen.

HINWEIS! Beachten und befolgen Sie grundsätzlich die anerkannten Regeln der Technik sowie folgende Normen und Richtlinien:

- DGUV Regel 108-007
- DIN EN 15512
- DIN EN 15620
- DIN EN 15629
- DIN EN 15635

Montage / Aufbau:

WARNUNG! Befolgen Sie beim Bau der Regalanlage die DGUV Regel 108-007, die nationalen Unfallverhütungsvorschriften und - falls anwendbar - nationales Bau-recht und Brandschutzbestimmungen, sowie weitere auf Ihre Anwendung zutreffende Vorschriften.

WARNUNG! Beachten Sie auch während der Montage die Kippgefahr des Regals sowie einzelner Elemente und sichern Sie diese vor dem nächsten Arbeitsschritt.

WARNUNG! Beladen Sie das Regal erst nach vollständig abgeschlossener Montage und Sicherung. Beachten Sie die Hinweise zu Regalbelastung am Ende der Montageanleitung **3**.

WARNUNG! Der Betreiber muss die Tragfähigkeit des Untergrundes sicherstellen. Die Aufstellfläche muss die max. auftretenden Stützlasten (Punktlasten), Flächenpressungen und Zuglasten aufnehmen und ableiten können. Voraussetzung ist ein Betonboden (C20/25) mit ausreichender Steifigkeit und Ebenheit um ein voll-flächiges Aufliegen der Fußplatten zu gewährleisten. Die Verformung der Bodenplatte darf unter Last nur so gering sein, dass sie zu keinen relevanten Zusatzbeanspruchungen in den Regalen führt (DIN EN 15512).

WARNUNG! Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist gemäß Herstellerangaben zu verbauen. Das von META standardmäßig eingesetzte Befestigungsmaterial ist nur für gegossenen Beton geeignet.

WARNUNG! Beschädigte oder verformte tragende Bauteile der Regalanlage müssen umgehend ausgetauscht werden. Die Belastbarkeit wird nur in einwandfreiem Zustand von META garantiert.

VORSICHT! Vor dem Bau der Regalanlage muss eine entsprechende Prüfung des Aufstellungsortes erfolgen. Prüfen Sie: - den Brandschutz, - die Bodenbeschaffenheit, - die Statik, - das Wasserhaushaltsgesetz, - zusätzliche Umwelteinflüsse. (Erdbeben, Wind, Regen, Schnee, etc.)

HINWEIS! Verwenden Sie bei der Montage keine Gewalt oder Hebelstangen. Nutzen Sie ein jeweils geeignetes Werkzeug. Vermeiden Sie Beschädigungen.

HINWEIS! Bei korrosionsaktiven Industrieböden muss eine Isolierung der Stützenfußbereiche vorgesehen sowie geeignetes Befestigungsmaterial verwendet werden. Beachten Sie hierzu die Angaben des Fußbodenherstellers.

HINWEIS! Werden Zubehörteile verbaut oder ergänzt, müssen diese von META für das konkrete Regal freigegeben sein. Kontaktieren Sie im Zweifel den Hersteller. Befolgen Sie die Gebrauchsanleitung des Zubehörs **4**

HINWEIS! Kennzeichnen Sie Regale gut sichtbar mit dem entsprechenden Typenschild.

Verwendung / Benutzung:

WARNUNG! Besteigen Sie niemals das Regal oder einzelne Bauteile wie Fachböden, Holme oder Regalrahmen.

WARNUNG! Ersetzen Sie sofort defekte oder verformte Bauteile. META gewährleistet die Funktion und Belastbarkeit nur in einwandfreiem Zustand.

WARNUNG! Belasten Sie das Regal und seine Bauteile nur im Rahmen der Herstellerangaben.

WARNUNG! Achten Sie beim Beladen auf eine gleichmäßige Lastenverteilung und befolgen Sie die Herstellerangaben am Ende der Montageanleitung **3**. Vermeiden Sie Stoß-, Anprall- und Schiebelasten.

VORSICHT! Lagern Sie unverpackte Lebensmittel nicht auf verzinkten Oberflächen.

HINWEIS! META Regale sind ausschließlich für statische Lasten konstruiert. Vermeiden Sie ein Fallenlassen, Werfen, Schieben und Ziehen von Lagergut im Regalfach.

HINWEIS! Überschreiten Sie niemals die angegebenen Fach- und Feldlasten.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

META Regale, sind ausschließlich zur statischen Lagerung von unterschiedlichen Lagergütern im Innenraum der Umweltkategorie C1 geeignet. Regalanlagen sowie Zubehörteile dürfen nur dem, in der Anleitung beschriebenen, Verwendungszweck entsprechend montiert und verwendet werden. Alle Angaben in den Anleitungen sind ausschließlich für die Innenaufstellung ausgelegt.

Jede andere, von META nicht freigegebene Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß und führt zum Verlust der Gewährleistung.

Vorhersehbare Fehlnutzung:

Bei anderslautenden Verwendungen als den bestimmungsgemäßen, muss META vorher unbedingt eine individuelle Dimensionierung vornehmen und im Vorfeld eine schriftliche Freigabe erteilen. Zur Fehlnutzung zählen unter anderem:

- Besteigen des Regals oder der Regalbauteile
- nicht vorgesehene Belastung des konkreten Regals
- nicht sachgemäßer Gebrauch

Instandhaltung / Umbau / Inspektion:**Umbau oder Umstellung des Regals:**

WARNUNG! Durch einen Umbau / Umstellung können sich die Umgebungs- und Nutzungsbedingungen ändern. Vor dem Umbau / Umstellung immer META zu Rate ziehen.

WARNUNG! META Regale nur in unbeladenem Zustand umbauen / umstellen. Folgen Sie den Anleitungen und den Anweisungen von META. Bei eigenständiger Modifikation am Produkt übernimmt META keine Gewährleistung oder Haftung.

Inspektionspflicht für Lagereinrichtungen:

VORSICHT! Regal- und Lagersysteme unterliegen der gesetzlich definierten Prüf- und Inspektionspflicht. Diese müssen mindestens alle 12 Monate von einer Fachkraft inspiziert werden. Darüber hinaus müssen Sie in wöchentlichen Abständen Sichtprüfungen durchführen (lassen). META empfiehlt die Sichtprüfung durch den Betreiber und eine jährliche Inspektion durch META.

Gewährleistung / Garantie:

Keine Gewährleistung bei:

- unsachgemäßem Gebrauch der Regale,
- nicht beachten der Anleitungen,
- nicht beachten der Sicherheitshinweise,
- nicht beachten von geltenden Unfallverhütungsvorschriften,
- jeglicher Art von eigenständiger Modifikation am Produkt.

Garantieangaben finden Sie online unter www.meta-online.com

Entsorgung / Umweltschutz:

Entsorgen Sie eventuelles Verpackungsmaterial gemäß den gültigen nationalen und regionalen Vorschriften.

Bei Entsorgung des Regals sowie einzelner Bauteile richten Sie sich ausschließlich nach den örtlichen Entsorgungsvorschriften sowie den nationalen Umweltschutzgesetzen.


Fragen/Antworten:

Bei Fragen zur Montage oder Bedienung Ihrer META Produkte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder an META unter www.meta-online.com

Aktuelle Dokumente:

Den aktuellen Stand aller Gebrauchsanleitungen und technischen Produktspezifikationen können Sie jederzeit einsehen unter: www.meta-online.com

META



META-Regalbau GmbH & Co. KG

Eichenkamp
D-59759 Arnsberg
Telefon: +49 29 32/9 57-0
www.meta-online.com

